
PHILIPS

FW 355C Mini HiFi System

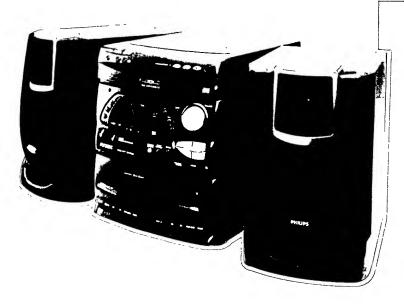



Instructions for use Mode d'emploi Instrucciones de manejo Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l'uso Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Οδηγίες χρήσεως Manual de utilização



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- . Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black
- · Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red
- Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or ½) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

NORGE

- · Typeskilt finnes pa apparatens bakside
- Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet.
 Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

ITALIA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio FW355C Philips risponde alle prescrizioni dell' art. 2, comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven, il 18/4/1997

Philips Sound & Vision Philips, Glasfaan 2, SFF 10 5616 JB Eindhoven, The Netherlands

CLASS 1 LASER PRODUCT

GENEREL INFORMATION

SIKKERHED	SINFO	RMA	MOIT
-----------	-------	-----	------

General information

- Typeskiltet er placeret på apparatets bagside.
- Båndoptagelser er kun tilladt, hvis det ikke strider imod kopirettigheder eller andre regler for optagelse.
- 1 Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i emballagen. Vi har endvidere gjort vort bedste for at De let kan dele emballagen op i tre hovedbestanddele med henblik på genbrug:
 - Almindeligt pap (kassen).
 - Fleksibel polystyrene (afstandsstykker).
 - Polyethylene (plastposer og beskyttelsesfolie).
 Gør Dem bekendt med Deres lokale regler for bortkastning af indpakningsmaterialerne.
- 2 Apparatet bestär af mange materialer, der kan genbruges. Når De derfor til sin tid skal kassere apparatet, bør det afleveres til et sted, hvor man har specialiseret sig i at adskille kasserede genstande for udtagning af materialer med henblik på genbrug.
- 3 Hold brugte batterier adskilt fra det almindelige husholdningsaffald og aflever dem i stedet for på et sted for opsamling af brugte batterier.
- 4 Bemærk: Man sparer energi ved at slukke helt for anlægget om natten (d.v.s. tage stikket ud af stikkontakten eller slukke for stikkontakten).

Tilbehør (Medleveret)

- Fjernbetjening
- Batterier (2 stk type AAA) til fjernbetjeningen
- AM rammeantenne
- FM trådantenne
- Netledning

Tilbehør (Anbefalet)

- Philips FB 201 trådløs aktiv subwoofer-højttaler.

Sikkerhedsinformation

- Sæt ikke strøm på anlægget før De har kontrolleret, at spændingsangivelsen på typeskiltet (eller ved spændingsomkobleren) svarer til den lokale netspænding. Hvis dette ikke er tilfældet, skal De henvende Dem til Deres forhandler. Typeskiltet er placeret på bagsiden af anlægget.
- Flyt ikke på anlægget, når der er strøm på det.
- Anbring anlægget på en fast overflade, f.eks. i en reol.
- Placer anlægget således at der er tilstrækkeligt med frit rum omkring det, så der tilsikres god ventilation og dermed unødig opvarmning af anlægget.
- Udsæt ikke anlægget for høj fugtighed, regn, sand eller varme.
- Prøv aldrig selv på at reparere apparatet da garantien i så fald bortfalder!
- Hvis anlægget bringes direkte fra kolde omgivelser ind i et varmt rum, eller hvis det placeres i et meget fugtigt rum, kan der danne sig kondens på laserlinsen indeni CD-afspilleren. Hvis dette sker, virker CD-afspilleren ikke korrekt. Lad i så fald apparatet stå en times tid med strøm på uden ilagt CD-plade og prøv derefter igen om CD-afspilleren virker, som den skal.
- Der kan også opstå uventede driftsforstyrrelser som følge af elektrostatisk opladning af anlægget. Prøv om De kan afhjælpe dette ved at trække stikproppen ud af stikkontakten og sætte den i igen efter nogle få sekunder.
- Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.
- Advarsel: Usynlig laserudstråling ved åbning når sikkerhetsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Dansk

Dette produkt overholder det gældende EU-direktiv vedrørende radiostøj.

General Information123

Sikkerhedsinformation123

Forberedelser...... 124-125

Fjernbetjeningen126

Betjeningsknapper 127-128

Betjening af Anlægget 128-129

Tuneren 130-131

Kassettedeck 132-133

CD-Afspilleren 133-135

Indstilling af Uret (klokken)......136

Timerindstilling 136

Vedligeholdelse137


Specifikationer......137

Fejlsøgning 138-139

FORBEREDELSER


Isætning af batterier i fjernbetjeningen

 Sæt de to batterier (type R03 eller AAA) i fjernbetjeningen som vist i batterirummet.

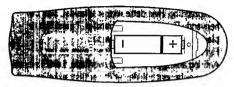

 For at undgå beskadigelse af fjernbetjeningen som følge af batterilækage skal batterierne altid tages ud, så snart de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid. Brug altid kun batterier af type R03 eller AAA.

Tilslutninger bag på anlægget

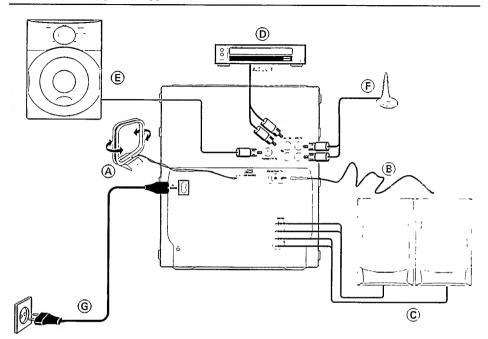

(A) Tilslutning af AM-antennen

Tilslut den medleverede rammeantenne til klemmen mærket AM AERIAL. Flyt og drej på rammeantennen til De får den bedste modtagelse.

B Tilslutning af FM-trådantennen

Tilslut den medleverede FM-trådantenne til FM 75ohmklemmen. Flyt rundt på tradantennen til De får den badste modtagelse

Udendørs FM-antenne


De kan få bedre modtagelse på FM ved at tilslutte en udendørs FM-antenne med koaxialkabel til FM AERIAL 75ohm-bøsningen.



FORBEREDELSER

(c) Tilslutning af højttalere

- Forbind den højre højttaler til klemmen mærket R med den røde ledning til + og den sorte til --
- Forbind den venstre højttaler til klemmen mærket L med den røde ledning til + og den sorte til -.
- Sæt den afísolerede del af ledningerne ind i klemmen som víst.

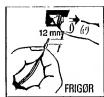




(D) Tilslutning af andet udstyr til anlægget


De kan tilslutte venstre og højre lydkanaler fra TV, Laser Disc eller videobåndoptager til AUX IN-bøsningerne bag på anlægget

E Subwoofer Out (ekstra mulighed)

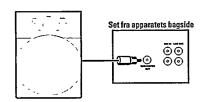

De kan enten tilslutte en ekstern aktiv subwoofer-højttaler (vi anbefaler Philips type FB 201) til SUBWOOFER OUT-bøsningen. Ved det trådløse system anvendes der en radiofrekvenssender. Subwoofer-højttalere er specielt konstrueret til kun at gengive dybe baseffekter (f.eks. eksplosioner, rumlen fra rumskibe etc.). Følg nøje de anvisninger der følger med subwoofer-højttaleren.

(F) Line Out (klar til brug)

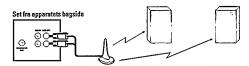

Line Out (linieudgang) for fjernbetjente, aktive højttalere (klar til brug)

Der er mulighed for at anbringe andre aktive fronthøjttalere fjernt fra anlægget (f.eks. i et andet værelse). Dermed elimineres ulemperne ved at skulle trække lange højttalerledninger til andre rum. De kan anbringe ligeså mange fjernbetjente højttalere i andre rum, som De ønsker forudsat at de alle arbejder på den samme radiofrekvens. Tilslut radiofrekvenssenderen til LINE OUT-bøsningerne. Følg nøje de instruktioner der følger med de aktive højttalere.

(G) Tilslutning til lysnettet

Når alle andre forbindelser er udført sættes det lille stik på netledningen til slut i anlægget og netstikket i en stikkontakt der tændes.

Damsk

FJERNBETJENINGEN

Betjeningsknapper på fjernbetjeningen


- Vælg først den lydkilde De ønsker at regulere på med fjernbetjeningen ved at trykke på den relevante tast (f.eks. CD, TUNER, TAPE eller VIDEO/AUX).
- Vælg derefter den ønskede funktion (PLAY, NEXT, ..).

Bemærkninger:

- Når der trykkes på en tast på fjernbetjeningen, blinker den aktiverede lydkilde-ikon i displayet. Dette betyder, at anlægget modtager signalet fra fjernbetjeningen.
- Hvis De vil betjene TV eller video med fjernbetjeningen, skal TV'en eller videoen have indbygget RC-5-kode fjernbetjeningssystem.


() Sætte anlægget i standby.
CDCD-afspilning.
VIDEO/AUX Afspilning af lyd fra andet eksternt
apparat.
TAPEValg af kassettedeck.
TUNER Radiolytning.
INC. SURR Tænde og slukke for incredible
surround lydeffekt.
DSCValg af digital lydeffekt: JAZZ,
ROCK, CLASSIC, POP eller OPTIMAL.
DBBTænde og slukke for ekstra
basfremhævning.
DISC UP Vælger næste CD-plade.
PROG. +/ Valg af foregående/næste kanal.
VOL. +/ Regulering af lyden fra TV.
TVTV-afspilning.
PAUSE II Midlertidig afbrydelse afspilning af
CD-plade.

77 / PP
for TUNER Valg af lavere/højere frekvens.
for CD Opsøgning af en bestemt passage.
VOLUME +/→ Regulering af lydstyrken.
PLAY ► Start af CD-afspilning (når CD er
aktiveret).
STOP ■Stoppe CD-afspilning (når CD er
aktiveret).
I◄ PREV./NEXT ►
for TUNER Valg af lavere/højere nummer i
stations- forvalget.
for CDValg af foregående/næste CD-melodi.

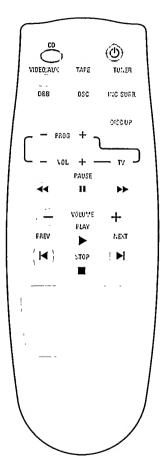



BETJENINGSKNAPPER

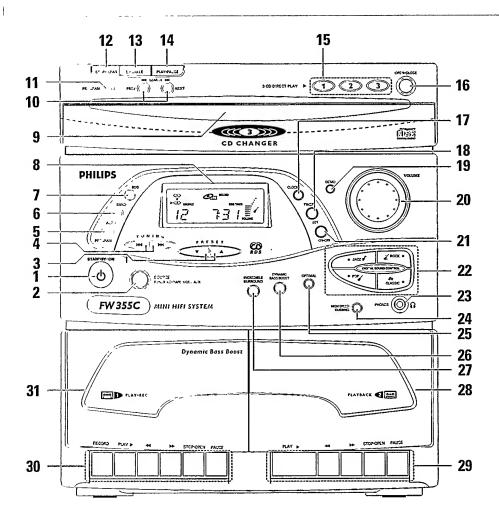

Forsiden

1 STANDBY-ON

- Tænder for anlægget eller sætter det i standby.

VALG AF LYDKILDE

Følgende lydkilder kan vælges:
 TUNER : Radiolytning.

CD : CD-afspilning.
TAPE : Båndind/afspilning.

VIDEO/AUX: Lyd fra eksternt apparat (f.eks. TV,

Laser Disc eller videobåndoptager).

B PRESET ▲ eller ▼

 Valg af en station i hukommelsen. Bruges også ved indstilling af ur og timer.

4 TUNING I≪ eller ▶►I

- Opsøgning af radiostationer:

: Lavere frekvenser

Bruges også ved indstilling af ur og timer.

5 AUTO PROGRAM

 Automatisk eller manuel indlæsning af stationer i forvalgshukommelsen.

6 BAND

 Valg af bølgeområde: FM, MW eller LW (langbølge, findes ikke i alle versioner af anlægget).

7 RADIO DATA SYSTEM (RDS)

 Modtagelse af de forskellige informationer der kommer, når en station udsender RDS.

8 DISPLAY

 Viser de forskellige indstillinger, der er valgt på anlægget.

9 CD PLADEKARRUSEL

10 PREV/NEXT(I◀ SEARCH ►►I)

 Komme til starten af igangværende, foregående eller næste melodi samt til fremad/tilbagesøgning på pladen. Densk

BETJENINGSKNAPPER

11 PROGRAM

- Indprogrammering af CD-melodier.

12 STOP•CLEAR

- Stoppe CD-afspilning eller slette et CD-program.

13 SHUFFLE

 Afspilning af de ilagte CD-plader og de melodier, der er på dem, i en tilfældig rækkefølge.

14 PLAY•PAUSE

Starte eller afbryde CD-afspilning.

15 3 CD DIRECT PLAY ▶

- Valg af afspilning af en bestemt CD-plade.

16 OPEN•CLOSE

Abne og lukke for CD-karrusellen.

17 CLOCK

- Indstilling af uret (klokken).

18 TIMER SET

- Indstilling af timeren.

19 **DEMO**

- Få vist anlæggets forskellige finesser.

20 VOLUME

- Regulering af lydstyrken.

21 TIMER ON-OFF

- Tænde og slukke for timeren.

22 DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)

Valg af ønsket lydeffekt: JAZZ, ROCK, CLASSIC eller POP.

23 TELEFONER 🞧

- Jackstik for hovedtelefoner.

24 HIGH SPEED DUBBING

Kopiering af b

 ánd i TAPE DECK 2 til b

 ånd i TAPE

 DECK 1 med høj hastighed.

25 OPTIMAL

 Valg af den lydstilling der er den bedste til de medleverede højttalere.

26 DYNAMIC BASS BOOST (DBB)

- Tænde og slukke for ekstra basfremhævning.

27 INCREDIBLE SURROUND

- Tænde og slukke for incredible surround lydeffekt.

28 TAPE DECK 2

29 BETJENINGSKNAPPER FOR TAPE DECK 2

- PLAY ▶: Starte afspilning.

- ◄ : Hurtig tilbagespoling.

- ▶ : Hurtig fremspoling.

 STOP•OPEN: Stoppe afspilning eller åbne kassetterummet.

- PAUSE: Midlertidig afbrydelse af afspilning.

30 BETJENINGSKNAPPER FOR TAPE DECK 1

- RECORD : Starte optagelse.

- PLAY ▶: Starte afspilning.

- ★ : Hurtig tilbagespoling.

→ : Hurtig fremspoling.

 STOP•OPEN: Stoppe optagelse/afspilning eller åbne kassetterummet.

 PAUSE: Midlertidig afbrydelse af optagelse/ afspilning.

31 TAPE DECK 1

BETJENING AF ANLÆGGET

Demonstrationsfunktion

Minisystemet har en indbygget demonstrationsfunktion, der viser dets forskellige finesser. Når der sættes strøm på anlægget, starter demonstrationen automatisk.

Sådan slukker man for demonstrationen:

 Man slukker igen for demonstrationsfunktionen ved enten igen at trykke på DEMO, STANDBY - ON, SOURCE, CD OPEN•CLOSE eller 3 CD DIRECT PLAY (eller , CD, TUNER, TAPE eller VIDEO/AUX pa fjernbetjeningen).

Sådan tænder man for demonstrationen:

• Tryk pá DEMO.

→ Displayet viser først ordet TUELEGNE TO THE RUBIO NORLE" og derefter en demonstrationen af anlæggets forskellige finesser

Vigtigt:

For De begynder at bruge anlægget, skal alle forberedelser være afsluttet (se afsnittet "Forberedelser").

Sådan TÆNDER man for anlægget

 Tryk på STANDBY-ON eller på SOURCE (eller CD, TUNER, TAPE eller VIDEO/AUX på fjernbetjeningen)


Sådan sætter man anlægget i STANDBY

- Tryk igen pa STANDBY-ON (eller pa fjernbetjeningen)
 - → I standby-stilling vises der ikke noget i displayet (dermed er strømforbruget mindre end 2 Watt)

I standby-stilling kan man fa vist uret (klokken) ved at trykke på **CLOCK**.



BETJENING AF ANLÆGGET

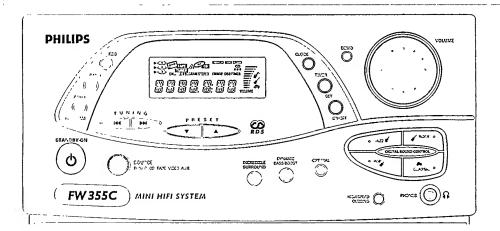

Valg af lydkilde

- Tryk gentagne gange på SOURCE for at vælge enten TUNER, CD, TAPE eller VIDEO/AUX (eller tryk CD, TUNER, TAPE eller VIDEO/AUX på fjernbetjeningen).
 - → Displayet viser, hvilken lydkılde der er valgt.

De kan også vælge lydkilden direkte ved at trykke på: den relevante PLAY-knap, eller en af 3 CD DIRECT PLAYknapperne når CD er aktiveret, eller PRESET-, BAND- eller TUNING-knappen når TUNER er aktiveret.

Bemærk:

Hvis man vælger AUX som lydkilde, skal der være tilsluttet eksternt udstyr (TV, video eller Laser Disc-afspiller) til AUX-bøsningerne på anlæggets bagside, ellers kan der ikke høres noget.

Regulering af lydstyrken

Drej **VOLUME**-knappen'på anlægget højre eller venstre om (eller tryk på **VOLUME** + eller — på fjernbetjeningen) for at regulere lydstyrken op eller ned.

Personlig lytning (uden at forstyrre omgivelserne)
Tilslut hovedtelefoner til 👔 bøsningen på forsiden af anlægget. Højttalerne vil så blive afbrudt.

Digital Sound Control (DSC)

- De kan nyde specielle lydeffekter ved at trykke på JAZZ (√), ROCK (※), CLASSIC (♣) eller POP (√).
- Den ønskede lydklang, inklusiv OPTIMAL, kan også vælges ved at trykke på DSC-knappen på fjernbetjeningen.

Optimal lyd

 Ved at trykke på OPTIMAL får De den lydindstilling, der er bedst til akustikken fra de medleverede højttalere.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Basgivelsen fremhæves ved at trykke på DBB-knappen.
 I displayet lyser paa symbolet.

Incredible surround


 Foruden alle øvrige lydindstillinger kan man tænde og slukke for en speciel sound lydfinesse ved at trykke på (figure) INCREDIBLE SURROUND.



- Dette giver en fænomenal sound lydeffekt selvom højttaleme er placeret tæt op ad anlægget. Lyden bliver "utrolig" spatial.
- → INCREDIBLE SURROUND-knappen lyser.

Dansk

TUNEREN

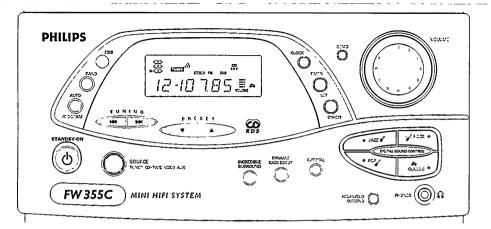

Opsøgning af radiostationer

- 1 Vælg TUNER med SOURCE-knappen (eller TUNER på fiernbetieningen).
- 2 Vælg ønsket bølgeområde med BAND-knappen (FM. MW eller LW (findes ikke i alle versioner af anlægget).
- 3 Tryk i mindst ét sekund på TUNING I◄ eller ▶► I . → Displayet viser 'SERREH', indtil der findes en
 - station med tilstrækkelig styrke.
- Gentag proceduren indtil den ønskede station er fundet.
- En svagere station findes ved at trykke kortvarigt på TUNING I ← eller ► indtil displayet viser den rigtige frekvens og/eller der opnås bedst modtagelse.

Lagring of stationer i forvalget

Der kan indlæses og lagres op til 20.stationer i anlæggets hukommelse. Når der vælges en station, der er indlæst i forvalget, viser displayet forvalgsnummer efter frekvensen.

Automatisk indlæsning af stationer

- 1 Vælg ønsket bølgeområde ved at trykke på BANDknappen: FM, MW eller LW (langbølge, findes ikke i alle versioner af anlægget).
- 2 Den automatiske indprogrammering af stationer startes ved at trykke i mindst 1 sekund på AUTO PROGRAMknappen.
 - → Displayet viser 'AUTO', og PROGRAM blinker.
 - Alle fundne stationer bliver nu automatisk indlæst i anlæggets forvalgshukommelse. Displayet viser for hver indlæst station kortvarigt dens frekvens og nummer i forvalget.
 - Den automatiske søgning stopper, når alle eksisterende stationer er fundet og indlæst, eller når der er indlæst 20 stationer i forvalget.

Den automatiske indorogrammering kan stoopes ved enten at trykke på AUTO PROGRAM, TUNING I◄◄ eller ▶►I . PRESET ▼ eller A . eller BAND.

Bemærk.

Hvis De ønsker at bibeholde noale eventuelt tidligere indlæste forvalgsnumre, f.eks 1-9, skal De vælge forvalgsnummer 10, for De starter den automatiske indlæsning. Der vil så kun blive indlæst nye stationer på forvalgene 10-20.

Manuel indlæsning af stationer

- 1 Tryk i mindre end 1 sekund på AUTO PROGRAMknappen.
 - → FROSBAM blinker i displayet.
- 2 Vælg ønsket bølgeomrade ved at trykke pa BANDknappen: FM, MW eller LW (langbolge, findes ikke i alle versioner af anlægget).
- 3 Opsøg den ønskede frekvens ved at trykke pa TUNING I≪ eller ▶▶I
- 4 Vælg forvalgsnummer med PRESET ▼ eller ▲
- 5 Tryk igen på AUTO PROGRAM-knappen
 - FROGRAM forsvinder i displayet, og stationen er indlæst.
- . Gå frem på samme made for at få indlæst og lagret andre ønskede stationer i forvalget.

Opsøgning af stationer i forvalget

- . Det ønskede nummer i forvalget vælges ved at trykke pa PRESET ▼ eller ▲ (I PREV eller NEXT ► pa fiernbetieningen)
 - Displayet viser forvalgsnummer, frelivens og bølgeområde.



TUNEREN

Modtagelse af RDS-stationer 🧟

(tindes ikke i alle versioner)

RDS (Radio Data System) er et transmissionssystem, der gør det muligt for FM-stationer at udsende visse informationer samtidig med det normale FM-signal. Disse informationer kan f eks. være:

- STATIONSNAVN: Displayet viser navnet på den station, der modtages.
- FREKVENS: Displayet viser frekvensen på den station, der modtages.
- RADIO TEXT (RT): Der ses meddelelsestekster i displayet.

Når man har stillet ind på en RDS-station, viser displayet RDS-logoet $\mbox{\em \em \em }$ og navnet på stationen.

- Displayet vil normalt vise stationsnavn, hvis det findes.
 Ved gentagne tryk på RDS-knappen kan man skifte møllem at få vist forskellige informationer i displayet:
 Displayet viser skiftevis:
 - STATION NAME (STATIONSNAVN) -FREQUENCY (FREKVENS) -- PROGRAM TYPE
 (PROGRAMTYPE) -- PROJIC TEXT
 (TEKSTMEDDELELSER) -- STATION NAME
 (STATIONSNAVN) ...

Bemærk:

Hvis De har trykket på RDS-knappen, og displayet viser "NO RIS", betyder det, at den valgte station ikke er en RDS-station, eller at stationen ikke udsender noget RDS-signal.

RDS-ur (klokken)


Nogle RDS-stationer udsender med et minuts mellemrum den rigtige tid (klokken).

Indstilling af tid (klokken) ved hjælp af RDS-uret:

- 1 Tryk på CLOCK.
 - → I displayet blinker tallet "GG:GG".
- 2 Tryk på RDS-knappen.
 - → Meddelelsen "SERRCH RDS CLOCK" ruller vedvarende igennem i displayet.
 - → Hvis den station, der er stillet ind på, ikke udsender RDS-tid indenfor 90 sekunder, vises meddelelsen *NO RIS CLOCK* i displayet.
 - → Når Minisystemet registrerer RDS-tiden, vises meddelelsen "READ AND SET ELBEK" i displayet.

ansk

KASSETTEDECK

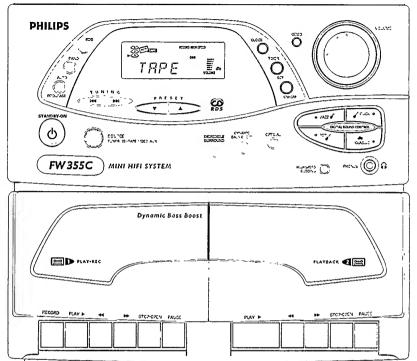



llægning af kassettebånd

- Tryk på STOP•OPEN.
- Kassetteholderen lukker op.
- Læg kassettebåndet i med den åbne side nedad og fuld spole til venstre.
- Luk kassetteholderen.

Afspilning

- Vælg TAPE med SOURCE-knappen (eller TAPE på fjernbetjeningen).
- 2 Læg kassettebåndet i et af kassettedeckene.
- 3 Start afspilning ved at trykke på PLAY ▶.
- 4 Afspilningen stoppes ved at trykke på STOP-OPEN.

Hurtig frem/tilbagespoling

- 1 Man kan spole bandet hurtigt tilbage eller frem vad at trykke på henholdsvis ◄ eller ►>.
- 2 Hurtigspolingen stoppes ved at trykke pa STOP-OPEN

Bemærk:

Det er også muligt at spole et band hurtigt frem eller tilbage, når der er valgt en anden lydkilde på anlægget (f.eks. TUNER. CD eller VIDEO/AUX)

Kontinuerlig afspilning af to kassetteband

- 1 Vælg TAPE med SOURCE-knappen.
- 2 Læg kassetteband i bade tape deck 1 og tape deck 2
- 3 Tryk pa PLAY ▶ pa tape deck 2
- 4 Tryk på PAUSE pa tape deck 1
- 5 Tryk på PLAY ▶ på tape deck 1
 - Afspilningen af bandet i tape deck 2 begynder. Nar bandet er spillet færdigt, fortsætter afspilningen med bandet i tape deck 1
- 6 Afspilningen af bandene i bade tape deck 1 eller tape deck 2 kan stoppes, for bandet er færdigspillet, ved at trykke på STOP-OPEN.

Optagelse (TAPE DECK 1)

- Vælg TUNER, CD eller VIDEO/AUX med SOURCEknappen.
- 2 Læg et tomt kassetteband i tape deck 1
- Optagelsen startes ved at trykke på RECORD-knappen på tape deck 1.
 - → BECORD blinker i displayet.
- 4 Optagelsen stoppes ved at trykke på STOP•OPEN patape deck 1.

Bemærk:

Under optagelse er det ikke muligt at lytte til en anden lydkilde.

KASSETTEDECK

Kopioring af kassettebånd (fra TAPE DECK 2 til TAPE DECK 1)

- Læg det b\u00e1nd, der skal kopieres, i tape deck 2 og et tomt b\u00e1nd i tape deck 1.
 - → Kontroller at begge bånd har fuld spole til venstre.
- Hvis De ønsker at optage med højere hastighed. Tryk på HIGH SPEED DUBBING.



- → Displayet viser HIGH SPEED.
- 2 Tryk på PAUSE-knappen på tape deck 1.
- 3 Tryk på RECORD-knappen pa tape deck 1.
 - → necono ses i displayet.
- 4 Tryk på PLAY ▶ på tape deck 2.
- → Optagelsen starter nu automatisk.
 5 Båndkopieringen stoppes ved at trykke på
- 5 Bändkopieringen stoppes ved at trykke på STOP•OPEN på både tape deck 1 og tape deck 2.

Bemærkninger:

- Når båndenes side A er løbet ud, vendes båndene til side B. Optagelsen kan derefter fortsætte ved at gentage ovenstående procedure.
- Det er kun muligt at foretage båndkopiering, når anlægget er sat i TAPE-stilling. For at sikre en korrekt kopiering bør begge bånd være af samme længde.
- Ved b\u00e4ndkopiering med h\u00f3j hastighed er lyden p\u00e4 lav styrke. Tryk ikke p\u00e4 HIGH SPEED DUBBING-knappen.

General information

- Brug kun kassettebånd af IEC type I (normalbånd) til optagelser.
- Kassettebånd er i hver ende forsynet med et indløbsstykke, der gør, at der ikke indspilles noget i de første og de sidste 6-7 sekunder på hver side af båndet.
- Optagestyrken reguleres automatisk, uafhængig af VOLUME-knappens stilling.
- Kontroller og stram eventuelt løst bånd op med en pincet eller lignende, før De lægger kassettebåndet i. Løst bånd kan blive krøllet eller ødelagt af båndoptagerens mekaniske dele.
- De kan sikre en side af et kassettebånd imod at blive slettet utilsigtet ved at brække den lille plastiktap af i venstre side af kassettens bagkant, når denne holdes opad. Optagebeskyttelsen kan fjernes igen ved at sætte et stykke tape over hullet.

Optagebeskyttelsestapper



- C120-bånd er meget tynde og bliver derfor let krøllede eller ødelagt. Vi anbefaler Dem derfor ikke at bruge C120-bånd i dette anlæg.
- Opbevar altid kassettebånd ved stuetemperatur og læg dem ikke for tæt ved magnetiske genstande (f.eks. transformere, TV-apparater og højttalere).


CD-AFSPILLEREN

Advarsel!

- CD-afspilleren er konstrueret til afspilning af almindelige CD-plader. Brug ikke stabiliseringsringe eller andet ekstra tilbehør, da det kan ødelægge CDafspillerens mekaniske dele.
- 2) Læg aldrig mere end én CD-plade i hver CD-skuffe.
- Flyt ikke rundt på anlægget og udsæt det ikke for stød, når der er lagt én eller flere CD-plader i CD-skifteren, da dette kan ødelægge CD-skiftemekanismen.

De kan ilægge op til 3 CD-plader i CD-skifteren og få kontinuerlig afspilning af alle ilagte plader uden afbrydelse. Der kan afspilles både 12cm og 8cm plader i CD-afspilleren uden brug af adaptor.


llægning af CD-plader i CD-skifteren

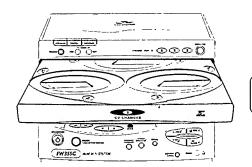

- Vælg CD med SOURCE-knappen (eller CD på fjernbetjeningen).
- 2 Tryk på OPEN•CLOSE.
 - → CD-skuffen skydes ud.
- 3 Læg en CD-plade i højre skuffe med *den trykte side* opad.
- Der kan lægges en anden CD-plade i venstre skuffe.



CD-AFSPILLEREN

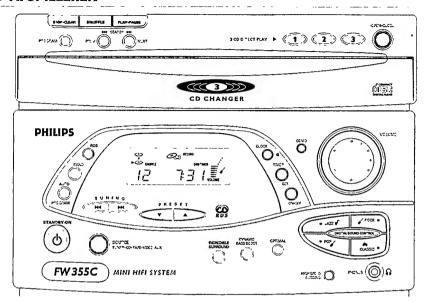



- Hvis der skal lægges endnu en tredie CD-plade i, trykkes der på den 3 CD DIRECT PLAY-knap, der svarer til den sidste tomme skuffe (1, 2 eller 3).
 - → CD-skifterens karrusel drejer nu, indtil den tomme skuffe står til højre og er parat til ilægning af den tredie CD-plade.
 - → Afspilningen starter altid med den plade, der ligger i højre skuffe.
- 4 Luk igen for CD-skufferne ved at trykke på OPEN•CLOSE.
 - → Displayet viser antallet af melodier samt total spilletid for den plade, der først bliver afspillet.

Følgende display-indikeringer hjælper Dem med at se, om CD-skuffen er tom, eller om der er en plade i.

indikerer at CD-skuffen 1 er tom.

2 - indikerer at der er en plade i CD-skuffe 2.

- indikerer at der er en plade i CD-skuffe 3 og at denne plade er valgt.

Afspilning af en CD-plade

- Afspilningen startes ved at trykke på PLAY•PAUSE (eller PLAY ► på fiernbetjeningen)
 - Displayet viser CD-skuffenummer, melodinummer og forbrugt tid af den igangværende melodi.
- Afspilningen kan stoppes midlertidigt ved at trykke pa PLAY-PAUSE (eller PAUSE III på fjembetjeningen)
 Spilletiden blinker i displayet.
- Afspilningen genoptages ved igen at trykke pa PLAY•PAUSE (eller PLAY ▶ på fjembetjeningen)
- 2 Afspilningen stoppes helt ved at trykke pa STOP•CLEAR (eller STOP ■ på fjernbetjeningen)

Bemærknina:

Alle ilagte CD-plader vil blive afspillet en gang, hvoretter CD-afspilleren stopper. Nar det sker, gar anlægget automatisk i standby-stilling efter 15 minutter, hvis der ikke forinden er trykket på en knap.

Når CD-skuffen er lukket, kan De ogsa vælge at fa afspillet en bestemt plade i skufferne ved at trykke pa 3 CD DIRECT PLAY (1 - 3) knapperne (eller DISC UP på fjernbetjeningen) CD-afspilleren stopper sa, nar den valgte CD-plade er spillet færdig.

Valg af en bestemt melodi

I stop-stilling kan man vælge at få afspillet en bestemt melodi på den valgte CD-plade

- 1 Tryk på PREV eller NEXT (I≼ PREV eller NEXT ► pa fjernbetjeningen) indtil det ønskede melodinummer ses i displayet.
- 2 Afspilningen af den valgte melodi startes ved at trykke på PLAY•PAUSE (eller PLAY ▶ på fjernbetjeningen)
 - ightharpoonup Displayet viser melodinummer og forbrugt spilletid.

Valg af anden melodi under igangværende afspilning

- Tryk på PREV eller NEXT (I◄ PREV eller NEXT ► på fjernbetjeningen) indtil det ønskede melodinummer ses i displayet.
 - → Displayet viser det valgte melodinummer og forbrugt spilletid.
- Man kan komme tilbage til begyndelsen af den igangværende melodi og få melodien spillet forfra igen ved at trykke én gang på PREV.

Opsøgning af en bestemt passage under afspilning

Tryk på SEARCH !◄< eller ▶►! (eller ◄< eller ▶► på
fjernbetjeningen) og hold knappen indtrykket til den
ønskede passage høres. Under søgningen er
afspilningen hurtigere end normalt, og lyden er
reduceret til lav styrke. Afspilningen genoptages på
normal måde, så snart knappen slippes.

Shuffle

SHUFFLE - Alle ilagte CD-plader og melodier på disse afspilles i en tilfældig rækkefølge. Dette kan også gøres i et CD-program.

Afspilning af allo CD'er og melodier i tilfældig rækkefølge

- 1 Trvk på SHUFFLE.
 - → I displayet blinker "SHUFFLE" kortvarigt.
 - → Derefter viser displayet shuffle samt den valgte plade og melodi i den tilfældige rækkefølge.
- CD-pladerne og melodierne vil nu blive afspillet i tilfældig rækkefølge, indtil der trykkes på STOP-CLEAR-knappen.
- 2 Man kommer igen tilbage til afspilning i normal rækkefølge ved at trykke på SHUFFLE.
 - → I displayet forsvinder ordet SHUFFLE.

Indprogrammering af melodier

I stop-stilling er det muligt at indprogrammere bestemte melodier på en ilagt CD-plade. Displayet viser det totale antal indlæste melodier. Der kan indlæses og lagres op til 40 melodier i en vilkårlig rækkefølge i CD-afspillerens hukommelse. Hvis der er indlæst 40 melodier, og De forsøger på at indlæse endnu en melodi, viser displayet "PROGRAM FULL".

- 1 Læg de ønskede CD-plader i CD-skuffen.
- Start indprogrammeringsfunktionen med at trykke på PROGRAM.
 - → Ordet FROGRAM blinker i displayet.
- 3 Vælg ønsket CD-plade ved at trykke på den relevante knap (1 3).
- 4 Vælg det ønskede melodinummer med **PREV** eller **NEXT** knappen.
- ${\bf 5} \quad \text{Indlæs melodinummeret ved at trykke på $\bf PROGRAM}.$
- Gentag trin 3 til 5 for at indlæse andre plader og melodier.
- 6 Afslut indprogrammeringen ved at trykke én gang på STOP•CLEAR.
 - → Displayet viser det totale antal indlæste melodier og den totale spilletid for disse.

Afspilning af et CD-program

- Start afspilning af CD-programmet ved at trykke på PLAY•PAUSE.
 - → Displayet viser melodinummer og forbrugt tid af den igangværende melodi.
- 2 Afspilning stoppes ved at trykke på STOP•CLEAR.

Bemærk:

Hvis De trykker på en af de tre 3 CD DIRECT PLAY-knapper, afspilles det valgte pladenummer, og CD-programmet er sat midlertidigt ud af funktion. Ordet program forsvinder ligeledes midlertidigt i displayet og kommer tilbage, så snart den valgte CD-plade er spillet færdig.

Kontrol af et CD-program

Det er kun muligt at kontrollere, hvad der er i et CDprogram, når CD-afspilleren er i stop-stilling.

 Tryk gentagne gange på PREV eller NEXT for at få vist de indlæste melodinumre.

Sletning af et CD-program (i stop-stilling)

- Tryk på STOP•CLEAR.
 - → Displayet viser *PROGRAM CLERREII*.

Bemærk:

Et CD-program slettes også, hvis der slukkes for anlægget. Hvis CD-karrusellen åbnes, vil de melodier, der er indlæst fra de to yderste CD-skuffer, blive slettet. I displayet blinker ordet "CLEAREB" én gang.

Optagelse af en CD-plade

Under CD-optagelse er det,

- ikke tilrådeligt at foretage hurtigspoling af kassettebåndet i TAPE DECK 2.
- · ikke muligt at lytte til en anden lydkilde.


CD-optageIse

- Læg et tomt kassettebånd (med fuld spole til venstre) i tape deck 1.
- 2 Vælg CD med SOURCE-knappen.
- 3 Læg den CD-plade, der skal optages, i CD-skuffen.
- 4 Hvis det er en bestemt melodi, der skal optages, vælges denne ved at trykke på PREV eller NEXT.
 De kan også indprogrammere flere eller alle melodier på en CD-plade til at blive optaget i en særlig ønsket rækkefølge (se afsnittet "Indprogrammering af melodier").
- 5 Start optagelse ved at trykke på RECORD på tape deck 1.
 - → I displayet blinker ordet RECORD.
 - → CD-afspilleren starter, og optagelsen begynder.
- 6 Optagelsen stoppes ved at trykke på STOP•CLEAR på CD-afspilleren og STOP•OPEN på tape deck 1.

Dansk

INDSTILLING AF URET (KLOKKEN)

TIMERINDSTILLING

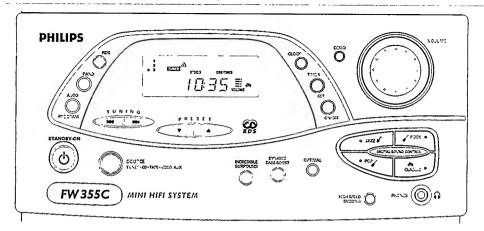

Indstilling af uret

Det indbyggede ur har 24 timers visning, f.eks. OO:OO eller ZB:SS.



- 1 Tryk på CLOCK.
 - → I displayet blinker "@@:@@".
- 2 Indstil timetallet med PRESET ▼ eller ▲.
- 3 Indstil minuttallet med TUNING I ← eller ▶ 1 .
- 4 Indlæs den indstillede tid ved igen at trykke på CLOCK. → Uret begynder at gå.

Bemærkninger:

- Hvis der opstår strømafbrydelse, slettes uret (klokken).
- Uret kan kun indstilles, når der er tændt for Minisystemet.
- Man kan også indstille uret ved hjælp af RDS-uret, se afsnittet "Modtagelse af RDS-stationer" i kapitlet TUNEREN.

Indstilling af timeren

- Anlægget kan sættes til at tænde automatisk for radioen eller CD-afspilleren på et forudvalgt tidspunkt.
 Dermed kan anlægget f.eks. fungere som vækkeur. En halv time efter at anlægget er gået igang, slukker det igen og går i standby, hvis der ikke i mellemtiden er trykket på en knap.
- Før man indstiller timeren, kontrolleres det, at uret går rigtigt.
- · Timeren virker kun én gang for hver indstilling.
- Når timeren tænder for anlægget, vil lydstyrken være den samme, som da der blev slukket for anlægget.

Timerindstilling

- 1 Trvk på TIMER SET
 - → TIMER blinker i displayet.
- 2 Vælg ønsket lydkilde ved at trykke pa PRESET A.
 - → Displayet viser skiftevis: TUNER → CD → TUNER
- 3 Bekræft den valgte lydkilde ved at trykke på TIMER SET
 - → Displayet viser "ON DD DD", og "DD DD" blinker
- 4 Indstil timetal for det starttidspunkt hvor timeren stal tænde for anlægget ved at trykke på PRESET ▼ eller
- 5 Indstill minuttal for det starttidspunkt hvor timeren s' al tænde for anlægget ved at trykke p'a TUNING I◄< eller ➤> I .
- 6 Indlæs det valgte starttidspunkt ved at trykke pa TIMER SET.
 - → Timeren er nu aktiveret.
 - → TRACER lyser i displayet

Sådan slukkes der for timeren

- Tryk på TIMER ON•OFF på anlægget
 - Timeren er nu slaet fra

Sådan tændes der igen for timeren

- Tryk på TIMER ON-OFF på anlægget.
 - Displayet viser det sidst indstillede starttidspunkt for timeren samt ordet TIMER.
 - → Times lyser konstant.

Bemærkninger:

- Hvis der er valgt TUNER som lyckilde, vil radioen blive stillet ind på den frekvens, der blev lyttet til, inden der blev slukket for anlægget
- Hvis der er valgt CD som lydkilde, vil den første melodi på den sidst valgte CD-plade begynde at blice afspillet. Hvis CD-skuffen er tom, skitter anlægget over til TUNER.

VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelse

Rengering af kabinettet


 Brug en blød klud, eventuelt dyppet i et mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig rengøringsmidler der indeholder sprit, benzin, ammoniak eller andre skrappe midler.

Rengøring af CD-plader

- Hvis en CD-plade er blevet snavset, rengøres den med en ren klud.
 Bevæg kluden i lige linier fra plademidten og ud mod kanten af pladen
- Brug ikke oplosningsmidler som f eks. benzin, fortynder eller andre reggringsmidler. Brug heller aldrig de rensemidler, der anvendes til almindelige grammofonplader.

Rengøring af tonehoveder og båndstyr

 For til stadighed at sikre god optagelses- og afspilningskvalitet skal tonehovederne (a) og (b), kapstanakslerne (c) og trykrullerne (c) renses for hver 50 timers driftstid.

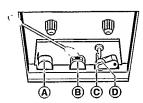

. Brug en ulden klud dyppet i rensebenzin eller sprit.

Afmagnetisering af tonehovederne

 Brug et specielt afmagnetiseringsbånd, der kan købes hos Deres forhandler.

SPECIFIKATIONER

Specifikationer

ORSTÆRKEREN	
Strømforbrugm i Standby	≤2 W
Udgangseffekt	2 x 100 W MPO /
2 x 50 W BMS	(10% THD, 6 Ω, ±1 dB)
Effektbåndbredde	40 - 20000 Hz
Frekvensgang	40 - 20000 Hz
Signal/støjforhold	≥75 dBA
Stereo-kanaladskillelse	
Indgangsfølsomhed	
Aux	350 mV
Udgange	
Højttalere	≥6Ω
Hovedtelefoner	
Linieudgangssignal	

TUNEREN

UNEKEN
FM-område 87.5 - 108 MHz
MW -område
9 kHz frekvensspring 531 - 1602 kHz
LW-område (langbølge, ikke i alle versioner) 153 - 279 kHz
Følsomhed i 75 ohm:
FM mono, 26dB signal/støjforhold4,35 μλ
FM stereo, 46dB signal/støjforhold97,4 μλ
FM-frekvensgang 63 - 12500 Hz (±3 dB
Signal/støjforhold≥ 50 dBA
Total harmonisk forvrængning<3%

CD-AFSPILLEREN

Frekvensgang	20 - 20000 Hz
Signal/støjforhold	
Kanaladskillelse	
Total harmonisk forvrængning	≤ 65 dB

KASSETTEDECKENE

Frekvensgang	
Normalbånd (type I)	80 - 12500 Hz (±5 dB
Signal/støjforhold	
Normalbånd (type !)	≥ 48 dB/
Wow og flutter	≤ 0,4% DII
vvov og natter	

UDGANGSSIGNAL FOR AKTIVE SUBWOOFER-

HØJTTALERE (ekstra mulighed)	
Udgangssignal ved maks.styrke	1.5 V (±2 dB
Udgangsimpedans	
Frekvensgang	

MINISYSTEMET

Materiale/finish	Metal og polystyrene
Dimensioner (bredde x højde x dybde)	
Vægt	

HØJTTALERBOKSE

Dimensioner (bredde x højde x dybde).	. 200 x 317 x 292 (mm)
Vægt	ca. 3,3 kg
Woofer-højttaler	1 x 5 ,25 *
Tweeter-højttaler	1 x 2,5 °
Polydome tweeter-højttaler	1 x 1 *

Med forbehold for ændringer



FEJLSØGNING

Advarsel! Forsøg aldrig under nogen omstændigheder på selv at reparere anlægget, da garantien dermed bortfalder.

- Hvis der opstår en fejl i anlægget, beder vi Dem kontrollere nedenstående punkter, før De sender anlægget til reparation.
 Hvis der derefter stadig er problemer med anlægget, beder vi Dem kontakte Deres forhandler eller Philips Service A/S.

SYMPTON	MULIG ÅRSAG	LØSNING
RADIOMODTAGELSE		
STEREO-indikatoren blinker.	For svagt signal.	Juster antennen.
Kraftig brum eller støj.	Signalet er for svagt.	Juster antennen eller tilslut en udvendig antenne
	Anlægget står for tæt ved TV eller video.	Flyt anlægget længere væk fra TV og/eller video
		Tilslut en udvendig antenne så modtagelse bliver bedre
Displayet viser "NO RIS".	Stationen udsender ikke RDS.	Opsøg en anden station, der udsender RDS.
Displayet viser "NO RBS TEXT".	Der udsendes ingen RDS-tekster.	Opsøg en anden RDS-station.
KASSETTEDECKENE	•	
Indspilning er ikke mulig.	Der er ikke ilagt kassettebånd.	Læg et tomt kassetteband i.
	Den lille tap er brækket af.	Sæt et stykke tape hen over hullet.
Optagelse eller afspilning ikke mulig	Snavsede tonehoveder.	Se afsnittet "Vedligeholdelse".
eller†educeret lydstyrke.	Magnetiseret tonehoved.	Kør en afmagnetiserings-kassette igennem
Megen wow og flutter eller lydudfald.	Snavs på capstanaksler og/eller trykruller.	Se afsnittet "Vedligeholdelse".
CD-AFSPILLEREN		
Displayet viser "NO BISE".	CD-pladen er sat omvendt i.	Sæt pladen i med den trykte side opad.
	Kondens på laserlinsen.	Lad anlægget stå indtil det har akklimatiseret
	Der er ingen plade i den valgte CD-skuffe.	Læg en CD-plade i.
	CD-pladen er snavset, meget ridset eller skæv.	Udskift eller rens CD-pladen



- 72
77
=
5

GENERELT			
Anlægget virker ikke.	Anlægget reagerer ikke, uanset hvilken knap der trykkes på.	Sluk for anlægget med STANDBY-ON-knappen og tænd igen, eller: Træk stikket ud af stikkontakten og sæt det i igen.	
Ingen eller dårlig lyd.	Volume-kontrollen er ikke drejet op.	Drej VOLUME op.	
	Der er tilsluttet hovedtelefoner.	Tag hovedtelefon-stikket ud.	
	Højttalerne er ikke tilsluttet, eller de er forkert	Kontroller at højttalerne er korrekt tilsluttet og at.	
	tilsluttet.	klemmerne trykker på det afisolerede stykke af Jedningerne.	
Lyden i venstre og højre side er byttet om.	Højttalerne er forkert forbundet.	Kontroller højttaler- tilslutningerne og højttaler- placeringen.	
Der mangler bas i lyden eller indtryk af forkert placering af de enkelte musikinstrumenter.	Højttalerne er forkert forbundet.	Kontroller at højttalerne er forbundet korrekt i fase, rød/sorte ledninger til rød/sorte klemmer.	
Urot blinker i displayet.	Der har været en strømafbrydelse.	Indstil uret igen.	
Anlægget reagerer ikke på signaler fra fjernbetjeningen.	Afstanden mellem fjernbetjening og anlæg er for stor.	Gør afstanden kortere. Sæt batterienrne rigtigt i.	
	Batterierne er brugt op.	Udskift batterierne.	
	Der er valgt en forkert lydkilde.	Vælg den rigtige lydkilde før De bruger andre funktionsknapper (PLAY, PREV./NEXT,).	
Timeren virker ikke.	Der er ikke tændt for timeren.	Tænd for timeren ved at trykke på TIMER ON●OFF .	
	Der pågår båndoptagelse/båndkopiering.	Stop båndoptagelse/båndkopiering.	
Displayet viser "PRESS_DEMO TO CX [1"].	Der er tændt for demonstrations-funktionen.	Sluk for demonstrations- funktionen ved at trykke på enten STANDBY-ON eller DEMO.	

	•	
	-	

•

•		

	÷ 1	

and the second s

"Meet PHILIPS at the internet http://www.philips.com"

FW 355C





3139 116 16682 TL-9764/22G-11